



Vad Ni bör
veta om
Er nya

Husqvarna
vedspis
3026, 3027



INMONTERING * BRUKSANVISNING


Husqvarna vedspis nr 3026 och 3027



inmontering

En stor fördel med Husqvarnas vedspisar är den enkla inmonteringen. Inmurning i vanlig mening behövs ej och spisen ansluts direkt till skorstenspipan medelst en speciell rörfläns. Viktigt är dock att rökkanalen avslutas med en mjuk krok; fickor och dubbelanslutningar försämrar draget i spisen. Studera noga nedanstående schematiska skisser före spisens inmontering.

Placeras kötsbänk av trä intill spisen måste bänk och spis på vänster sida skiljas genom minst en halvstens tegelvägg (12 cm tjocklek). Motsvarande mått på höger sida är 25 cm.

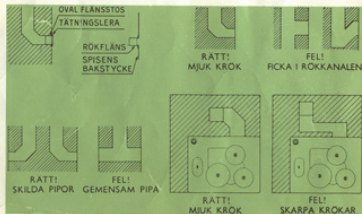

eldning

Tänd spisen med spjället helt öppet och askluckan på glänt. Använd torr och finkluven ved. Så snart fyren tagit sig tillskjutes spjället något och askluckan stänges. Man reglerar nu värmen med spjäll och luftventil och "snålar på draget" så att förbränningen blir jämn och effektiv. Förutom ved, som är bäst, kan spisen eldas med kol, torv och torvbriketter. Ett särskilt galler framför luckan till eldstaden för eldning med kol och briketter erhålles på begäran. Dessa bränslen påfylls uppifrån genom kokhållet. Eldstadens rost befrias från aska genom att handtaget till luftspjället hastigt föres till sina ytterlägen några gånger. Asklådan är så rymlig att den inte behöver tömmas oftare än varannan vecka.

om det "ryker in"


Är skorstenspipan kall eller fuktigt ryker alla spisar in. Så här gör Ni då: Öppna sotluckan och stoppa in litet papper eller träull samt tänd på. Efter en kort stund märker Ni hur draget kommer igång genom att förbränningen häftigt ökar. Då är den kalla luftpelaren i skorstenen utdriven och Ni kan tända fyren i vanlig ordning, sedan sotluckan stängts, utan risk för inrykning.

ved

Torr björkved är bästa bränslet, men andra vedsorter går också bra. Ju torrare veden är, desto högre är bränslevärdet och desto mindre blir sotbildningen.

funktion

Pilarna på genomskärningskissen visar spisens arbetssätt. Till vänster om fyren sitter varmvattencisternen, till höger stekugnen. Gaserna från fyren passerar via kokplattornas lameller runt ugnen och går sedan de avgivit sin värme ut genom skorstenen. Värmeskåpet är av plåt och får värme från den gjutna mellanbotten över skåpet och det varma askrummet till vänster. God och jämn värme erhålles alltid i värmeskåpet.

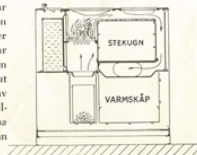

kokplattorna

Kokplattorna är plansvarvade och av modern lamelltyp. Plansvarvade och tjockbottnade kokkärl är bäst, med andra går uppvärmningen inte lika snabbt. Högsta och snabbaste effekt uppnås, om plattorna placeras så, att lamellerna följer spisens framkant. Var noga med att hålla lamellerna rena på båda sidor.

ugnar

En förnämlig finess är stek- och bakugns automatiska värmevisare, som är till stor hjälp vid stekning och bakning. Värmevisaren, som är graderad i Celsius-grader, är placerad i den isolerade ugnsluckans framsida. Lär Er använda nedanstående tabeller. Stekugnen, som är emaljerad invändigt och försedd med stödklackar för fasthållande av plåtar i utdraget läge, rengöres lätt med en fuktig trasa.

ugnstemperaturerna

Ytterst svag ugnsvärme	100—125°
Mycket svag ugnsvärme	125—150°
Svag ugnsvärme	150—175°
Medelvarm ugn	175—200°
Varm ugn	200—250°
Mycket varm ugn	250—300°
Het ugn	300—325°



temperaturer vid bakning

Grovt formbröd	150—200°	Sockerkakor och	
Skrädda kakor	200—300°	andra mjuka kakor..	175—200°
Limpor	200—250°	Bröd med jästpulver ..	175—300°
Fransnbröd i form ..	200—250°	Smörbakelser	250—325°
Vetebröd, småbullar ..	250—325°	Petit choux	175—250°
längder ..	200—250°	Maräng	100—125°
		Småkakor	175—250°

Torkning av skorpor:

färsättning	125—200°
eftertorkning*)	100°

*) Sker bäst i värmeskåpet

värmeskåpet

De flesta husmödrar lär sig snart uppskatta värmeskåpets stora förtjänster. Värmen erhålles ju utan extra besvär och är idealiskt anpassad för uppvärmning av tallrikar och karotter, för eftertorkning av skorpor o. s. v. Värmeskåpet kan även göra god tjänst som "koklåda" vid långkok.

varmvattencisternen


Cisternen är inbyggd och mycket rymlig. Vid eldning har husmodern ständigt varmvatten till hands. Den aluminiumtratt, som medföljer spisen, skall placeras under påfyllningslocket i hällen. Cisternen kan lätt rengöras utan att behöva borttagas från spisen.

rengöring

Håll spisen ren genom daglig avtorkning med trasa fuktad i tvål-lösning eller diskmedel. Ev. överkokning torkas omedelbart bort med torr trasa eller husållspapper. Fastbränningar ger misspydande bruna fläckar. Om sådana ändå uppstått, skrapar man lämpligen bort dem med en gammal bordskniv. Putsa efteråt med stålull. Var rädd om kokplattornas planslipade översida och skydda dem mot rost genom infettning, om spisen någon längre tid står oanvänd. Särskild stålborste för rengöring av kokplattorna medföljer spisen.

sotning

Försumma ej regelbunden sotning om Ni vill ha Er spis i bästa trim. Lamellerna måste då och då borstas rena med stålborsten och med sotrakan rakas sotet bort från ugnens tak och sida. Se till att leran ej skadas. Öppna sotluckan och raka ut det sot som samlats där innanför. Rökkanalen rensas enligt vidstående skiss.

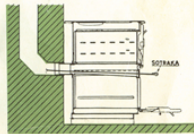

varmvattenberedare


Husqvarna vedspis 3026 VB kombineras med separat varmvattenberedare. Spisen är då försedd med särskilt värmeelement vid eldstadens vänstra sida i st. f. brännplåten. En 50 liters beredare är lämplig att koppla till elementet. Efter c:a 3 timmars eldning ger beredaren 80-gradigt varmvatten. Exakta tiden är givetvis beroende av eldningsintensiteten och vattnets ursprungstemperatur. Om större beredare inkopplas förlänges tiden, men i större lantushåll, där stora mängder varmvatten tappas på en gång och där det eldas i spisen hela dagen, kan en sådan större varmvattenberedare ändå vara ekonomisk.

Spis nr	Eldning	Ved kg/tim.	Tappning varje halvtimme, liter	Utloppstemp., C°
3026 VB	Normal	2	5	83
" "	"	2	10	57
" "	"	2	15	47
" "	Forcerad	4	5	89
" "	"	4	15	62

Monteringen av rörledningarna bör lämpligen ske enligt ritning på nästa sida. Observera att vattenledningen *icke* får kopplas direkt på elementet, då detta härvid kan sprängas sönder.

Kopplingschema för varmvattenberedare

Husqvarna vedspis nr 3026/VB

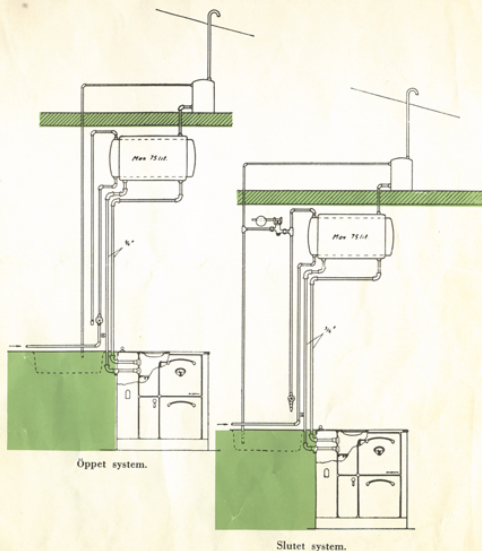



Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag
Husqvarna