


## Instruktion för byte av Eldstads sten Viking 60 - 75.



1. Lyft bort hällen , enklast att öppna eldstadsluckan och trycka upp hällen underifrån, använd ej skruvmejsel.

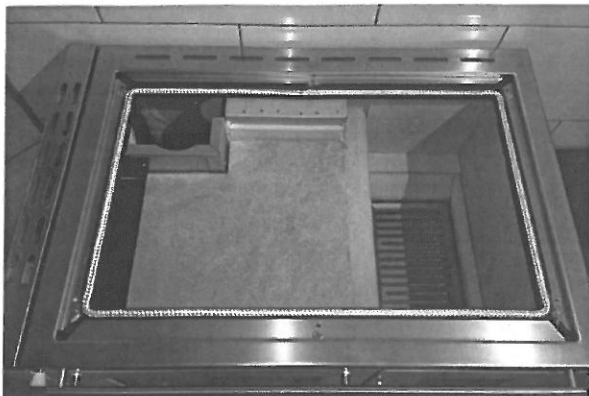


2. Lossa och tag bort de 6 st skruvar som håller den rostfria täckplåten mot gjutjärns ramen.




3. Lossa de 2 knapparna för startspjället och rosterskaken.




4. För plåten mot dig så att stängerna glider ur sina hylsor.  
Lyft sedan av plåten och lägg den på en plan yta.

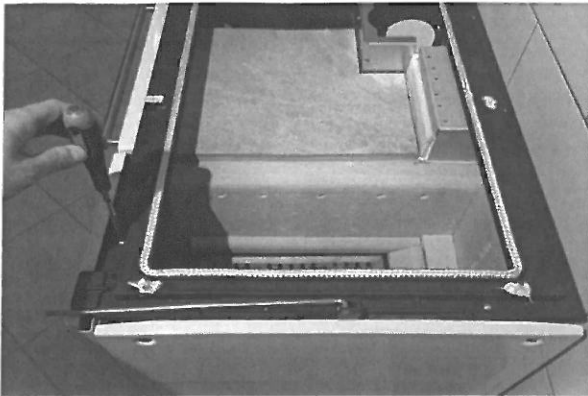

8. Lossa de 8 skruvarna runt om som håller fast gjutjärns hällen.

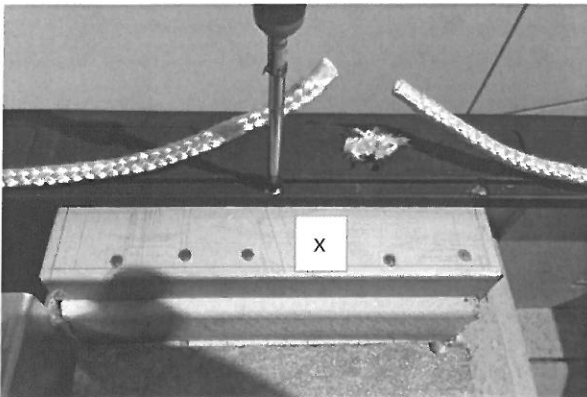


9. Lyft försiktigt upp och dela på drev - garns ändarna så ni kommer åt de 2 skruvar som håller plåt x på plats.

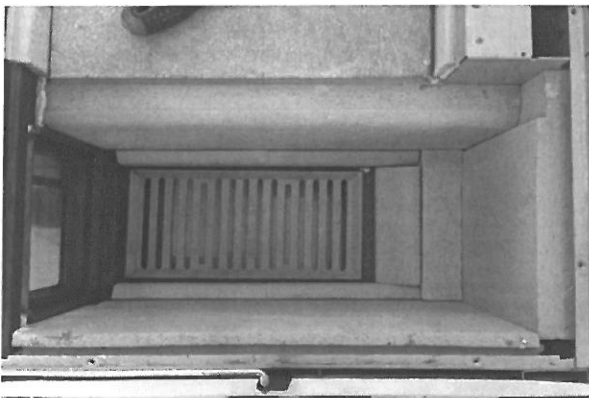

10. Börja med att ta bort de stenar som sitter i botten, tag sedan bort stenen som sitter mot ugnen. Tag bort den bakre för att slutligen även demontera stenen mot yttersidan.

Montering : Börja med yttersidan och den bakre stenen, tag därefter stenen mot ugnen. Avsluta med stenarna i botten.

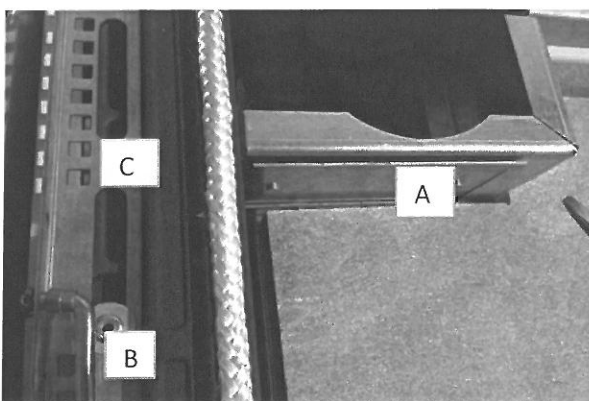

11. När du är färdig med bytet och skall åter montera gjutjärnshällen är det viktigt att startspjället A är stängt och spjällarmen B är intryckt och att kuggarna ligger i fyrkants rutorna C.

Drar du nu utåt i spjäll armen skall det öppna spjället A.

Montera nu tillbaka den rostfria täckplåten och och knapparna ifrån bild 3. Som sista lägg åter på Hällen.